

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ


Вариант со стационарным стеклом.




Вариант без стационарного стекла.



Устанавливаем стеновые фиксаторы верхней направляющей.

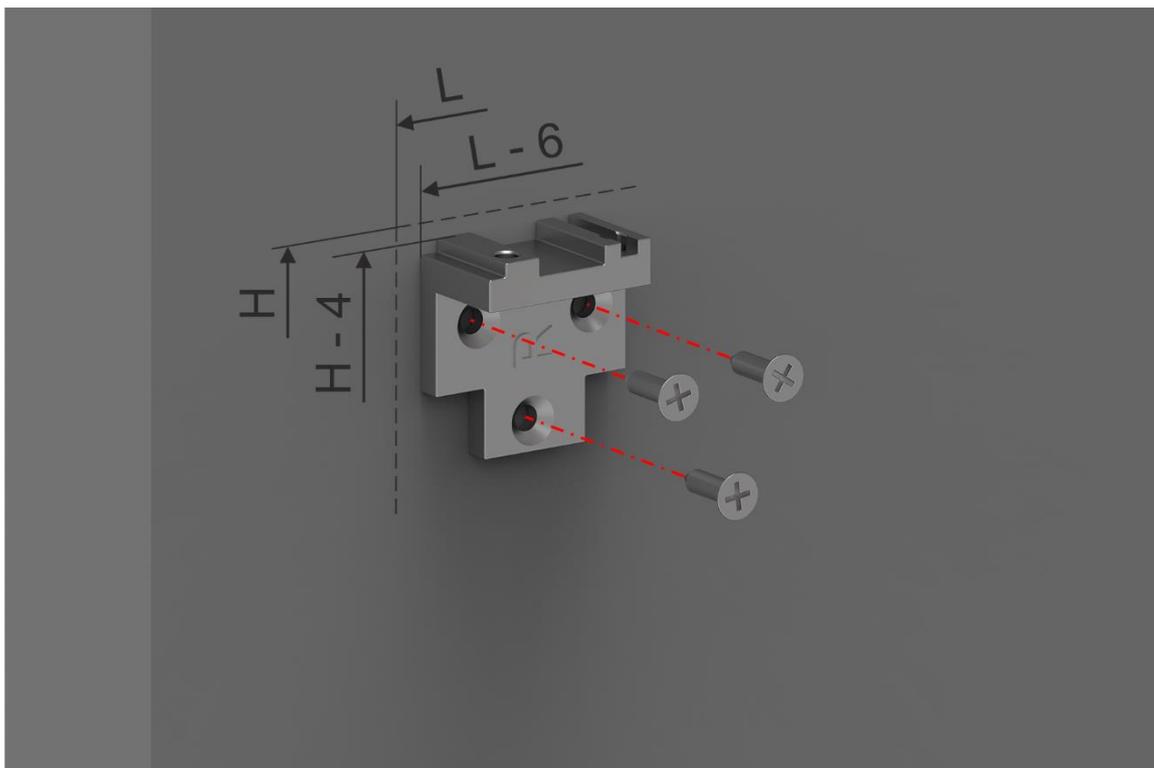

Устанавливаем П-образный профиль для стационара.

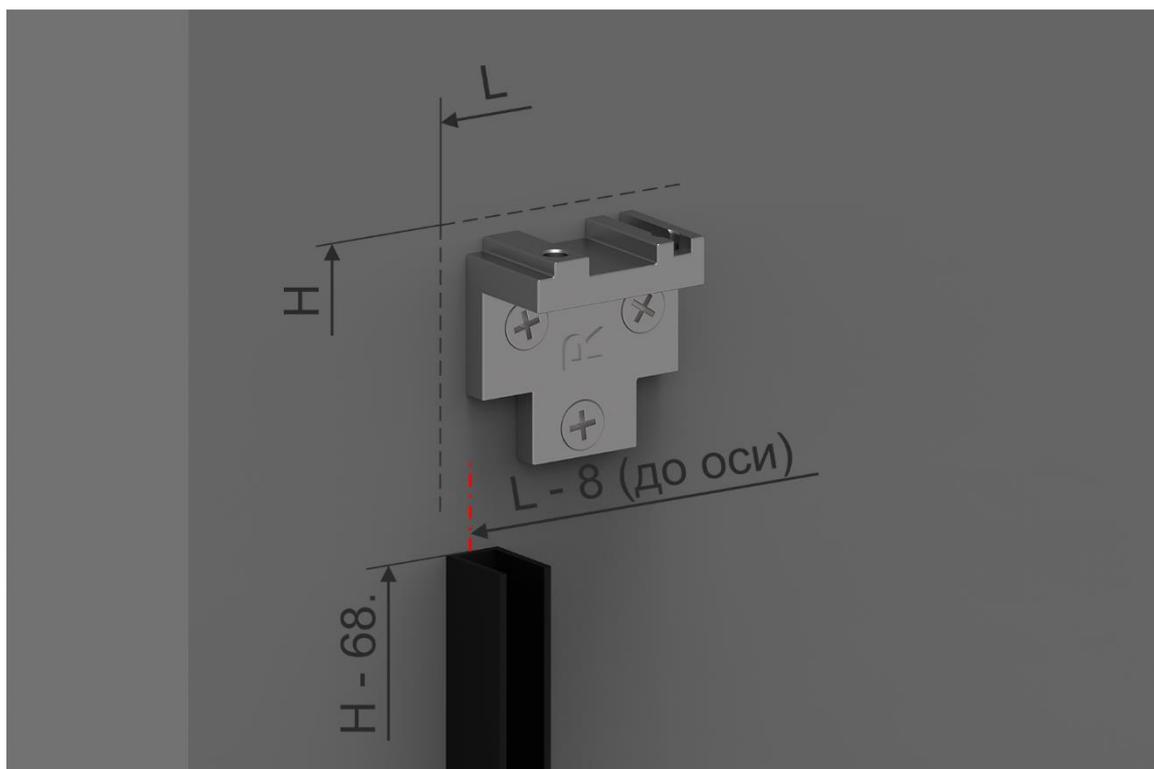


Устанавливаем стекло стационара.




Перед установкой верхней направляющей устанавливаем в направляющую стопор, доводчик и фиксатор крышки.




Устанавливаем верхнюю направляющую.

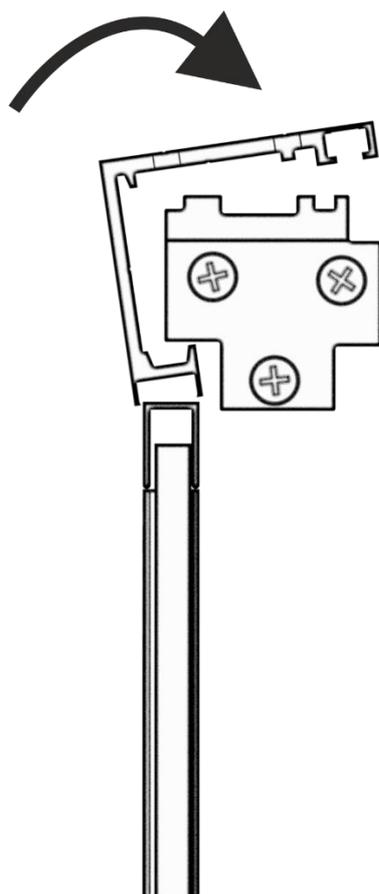


Фиксируем верхнюю направляющую в стеновые фиксаторы.

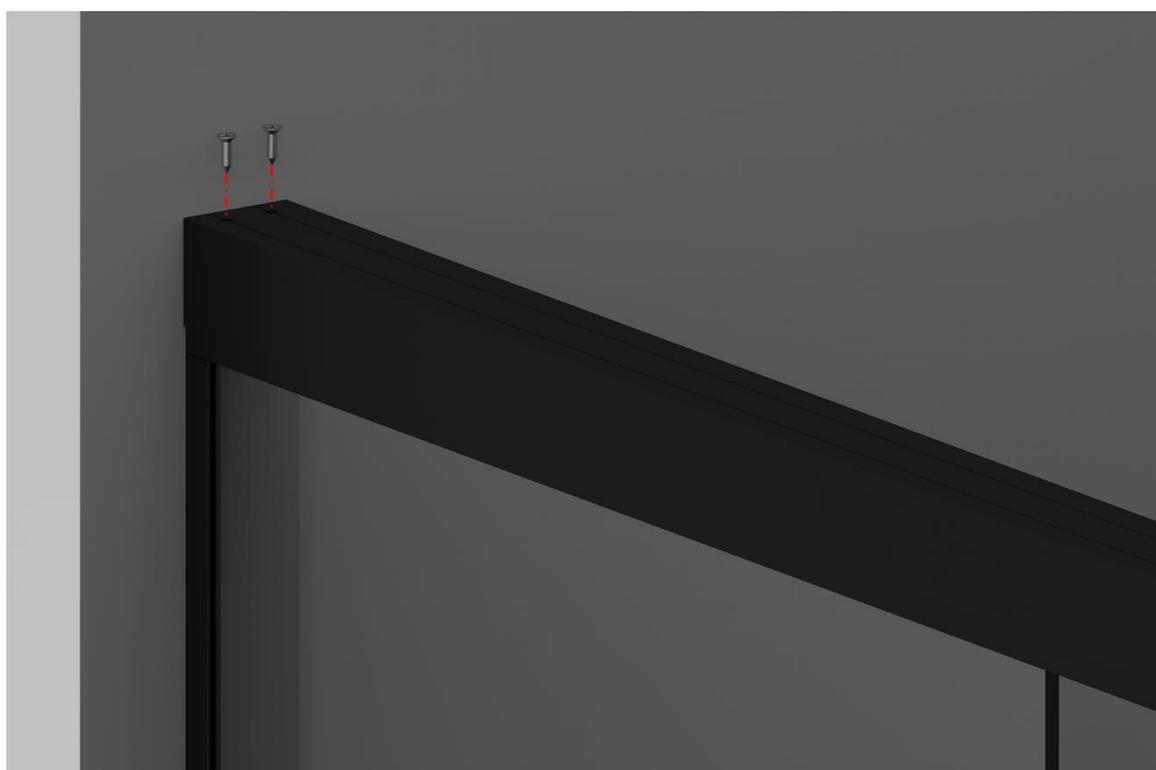


Если перегородка угловая, фиксируем угловое соединение.

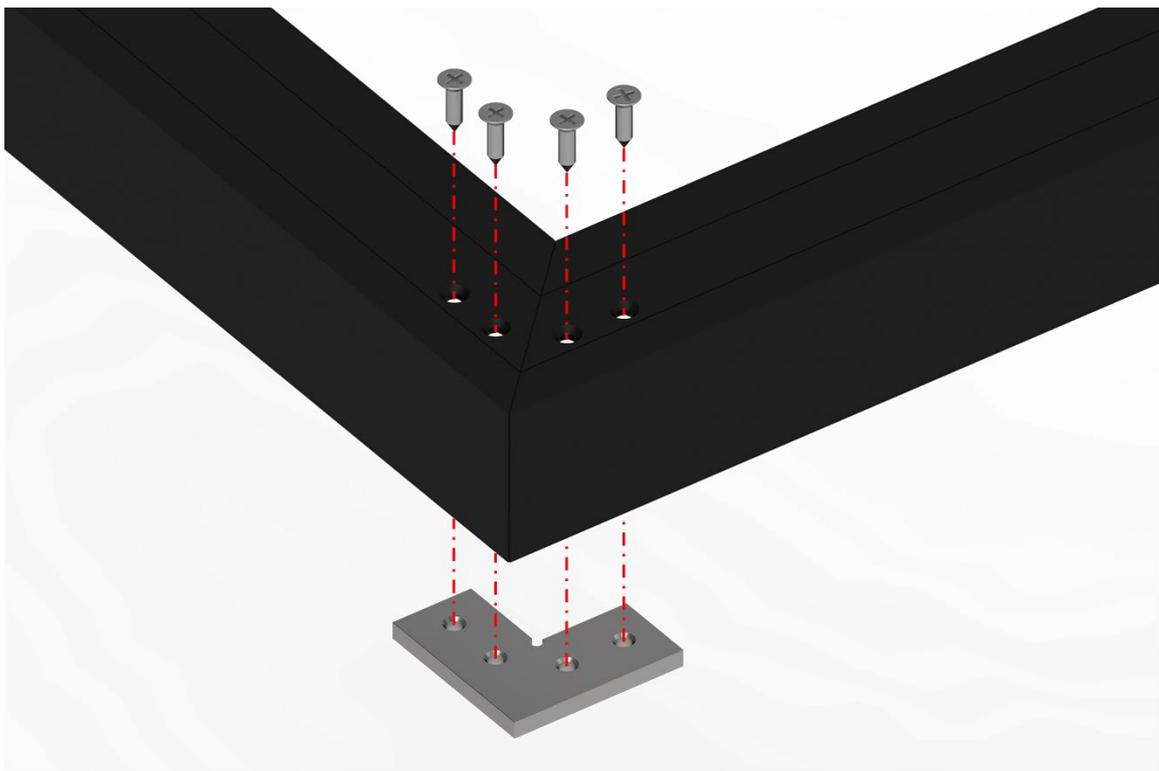


Фиксируем каретки на стекло двери.

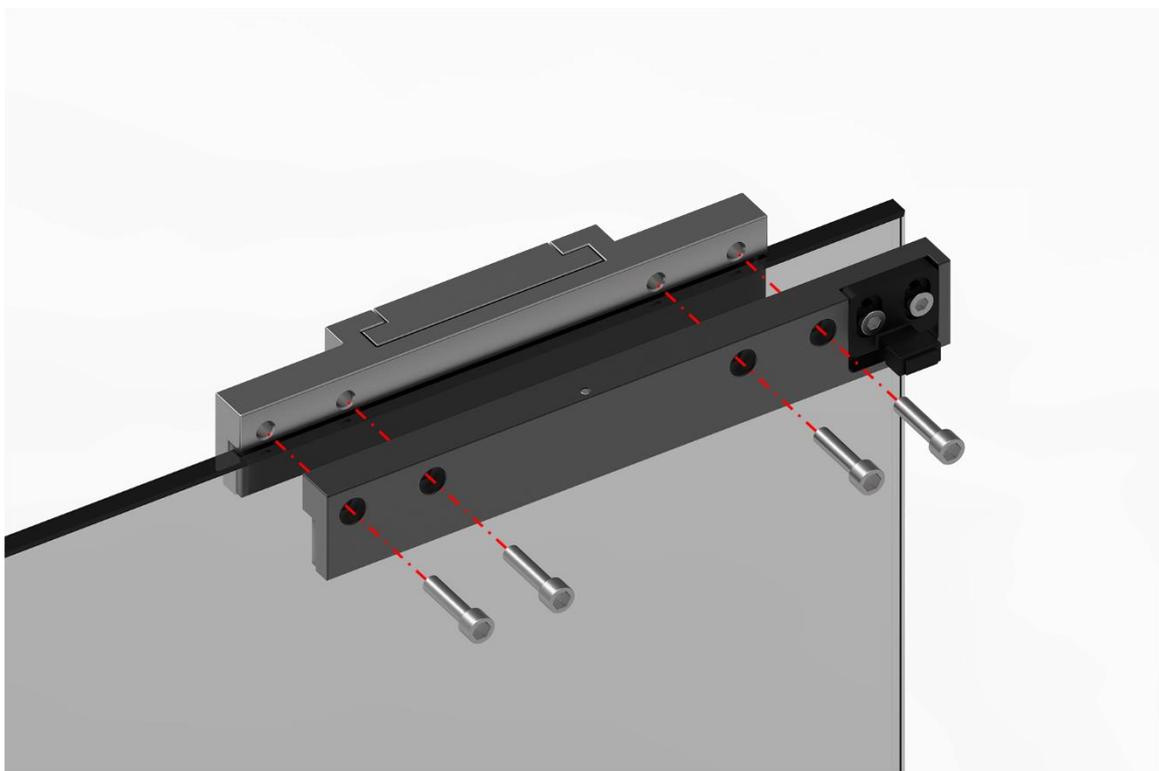


Фиксируем нижнюю направляющую двери.

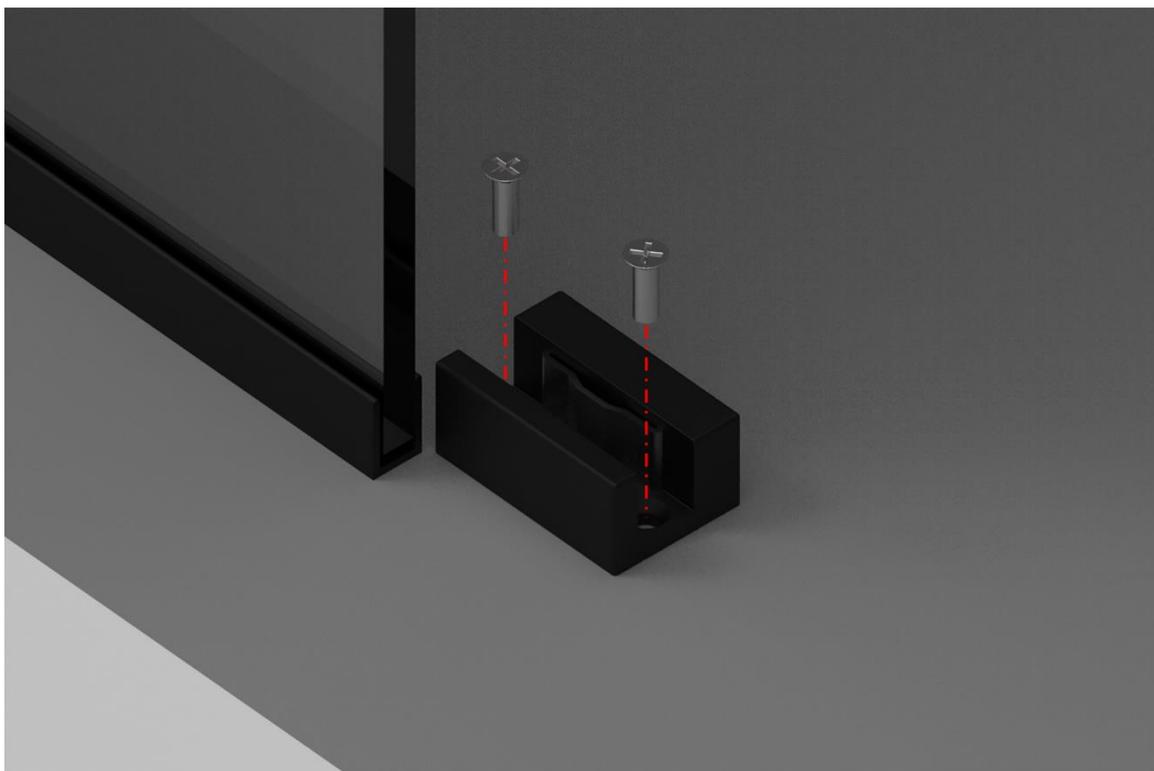


Устанавливаем дверь в верхнюю направляющую.

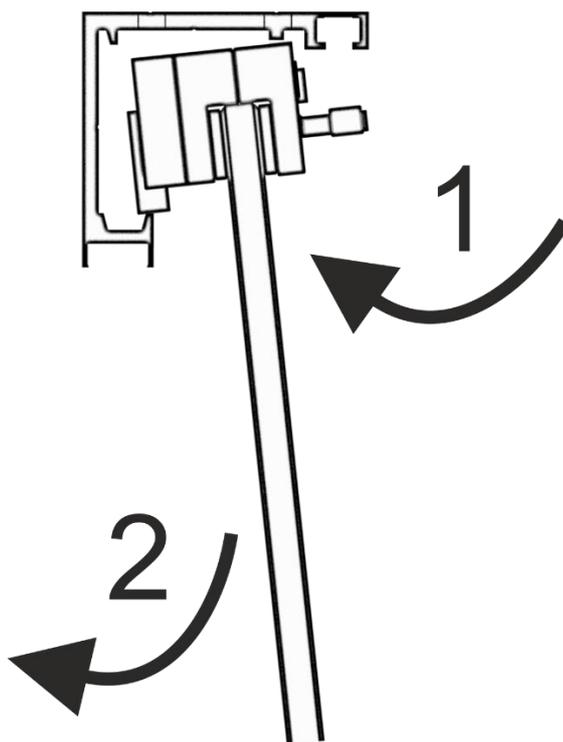

Регулируем высоту установленной двери шестигранным ключом.

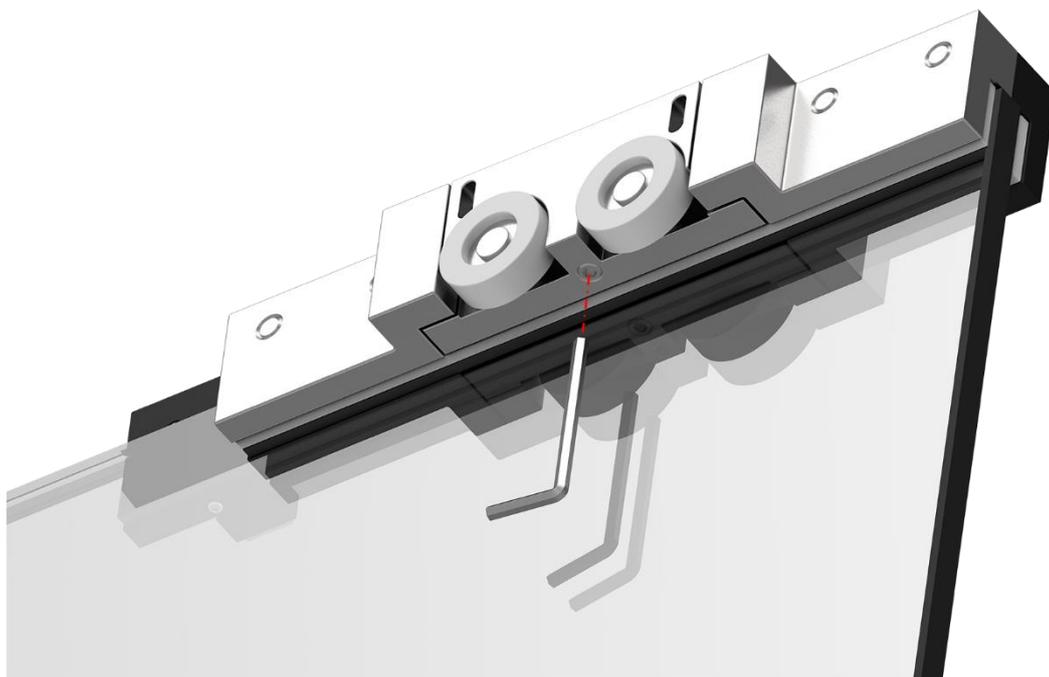

Регулируем высоту активатора доводчика шестигранным ключом и фиксируем активатор.

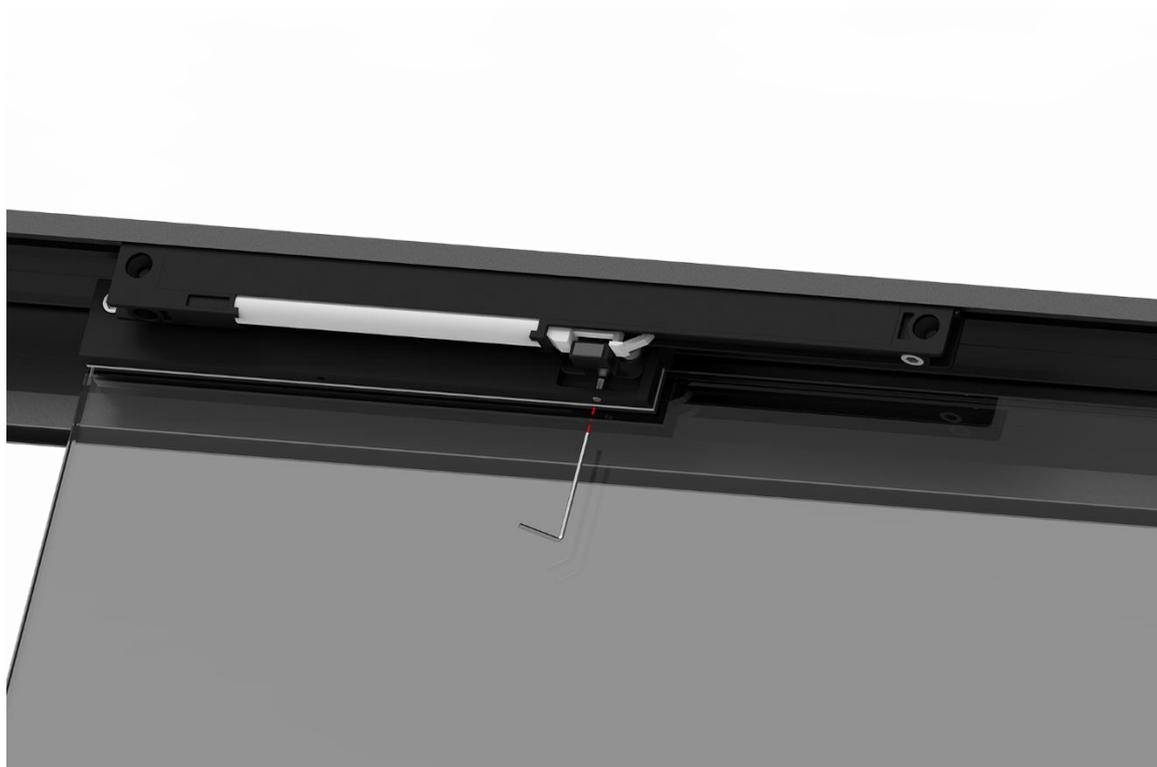

Фиксируем стопор двери шестигранным ключом.



Устанавливаем крышку верхней направляющей.

